

Snabbtält BRIMO

Förpackningens innehåll, montering, förankring, nedmontering, skötsel, användningsvillkor och garanti. Läs hela bruksanvisningen före användning och spara den.



Tälttyp	Snabbtält med saxstomme (fällbart tält) – mobilt skydd med snabbfällbar stomme
Avsedd användning	Kortvarigt, tillfälligt skydd under användarens tillsyn – inte permanent överdäckning
Uppsättning	1, max. 2 personer
Förankring	Alltid – tältpinnar och linor på mjukt underlag, vikter på hårt underlag
Efter användning	Fäll ihop, torka och förvara; över natten endast under tillsyn

⚠ Före köp och före användning – läs avsnittet **"Avsedd användning och användningsvillkor"** i slutet av bruksanvisningen, så ser du om detta tält passar dig.

Innehåll

- Förpackningens innehåll
- Resa tältet (steg 1 – 7)
- Förankring av tältet
- Fälla ihop tältet (steg 1 – 7)
- Rengöring och förvaring
- Rekommenderade tillbehör
- Avsedd användning och användningsvillkor – passar tältet dig?
- Bra att veta
- Varning och väderpåverkan
- Säkerhet och ansvar för skador
- Reklamation och garanti

Tillbehörsfotona och de orange länkarna i denna PDF är klickbara – de öppnar respektive produkt på www.brimo.se.

Förpackningens innehåll

Det exakta innehållet i förpackningen beror på vilken modell du har köpt och anges vid produkten på www.brimo.se. Förpackningen innehåller:

- fällbar stomme (saxstomme) med teleskopiska ben,
- tältets tak,
- sidoväggar – för modeller med väggar (antal beroende på modell); modeller "utan väggar" levereras utan väggar,
- sats med tältspikar i stål (8 – 12 st. beroende på modell) och 4 förankringslinor,
- skyddande transportväska.

⚠ Kontrollera vid mottagandet att förpackningen är komplett och att delarna inte är skadade. Meddela oss saknade eller skadade delar redan före första användningen – res inte ett skadat tält.


Resa tältet

⚠ Res helst tältet två personer tillsammans, på ett plant underlag utan vassa föremål och på avstånd från elledningar, trädgrenar och andra hinder. Res inte tältet när det blåser eller vid oväder.

1

Steg 1 - Ställa upp stommen


Ställ tältets stomme på benen mitt på uppställningsplatsen. Ta tillsammans med en partner på motsatt sida av stommen tag i 2 yttre ben och lyft stommen lätt för att skapa spelrum. Ta sedan några steg bakåt tills du har dragit ut stommen en armlängd, ca 150 cm.

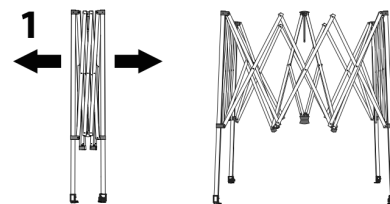

2

Steg 2 - Lägga på taket


Placera taket på stommen. Veckla ut taket och rikta in hörnen och toppen/topparna mot stommen. Fäst kardborrebanden på insidan av takets hörn på den övre delen av varje ben på stommen. Trä spetsarna på insidan av takets topp på stommens spets/spetsar. Spetsarna sitter mitt på stommens övre del och har formen av bokstaven T med en rund plastände.

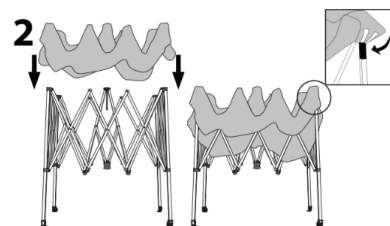

3

Steg 3 - Dra ut stommen


Ta tag i stommens nedre del mellan benen, där stommens stag bildar bokstaven "V". Lyft lätt och gå långsamt bakåt tills stommen är helt utdragen.

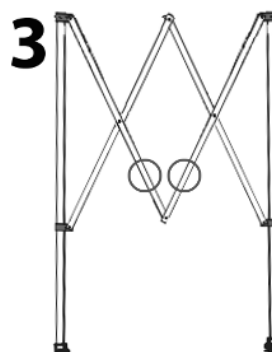

4

Steg 4 - Låsa glidarna


Håll benet med ena handen och skjut med den andra handen upp glidaren i benets övre del. Glidarna måste snäppa på plats så att fjädern i glidaren går in i hålet i benet (ett klick hörs). Upprepa på alla ben.

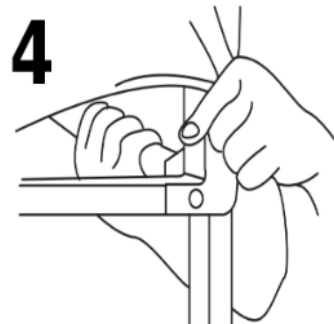

5

Steg 5 - Fästa taket med remmar


Trä de 4 eller 6 spännena på remmarna runt stommens horisontella stag och knäpp fast spännet. Dra sedan åt remmen. Spännena sitter på insidan av takets kant.

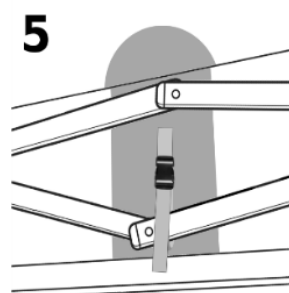

6

Steg 6 - Ställa in höjden

Benen har flera höjdlägen. Börja på ena sidan av tältet: ta tag i glidaren i benets nedre del och tryck in knappen på glidaren med tummen. Lyft benet så att benets teleskopiska innerdel skjuts ut. När du släpper knappen låses glidaren i den höjd du har valt. Upprepa på tältets motsatta sida. Vid storleken 3 x 6 m dras mittbenen ut sist.

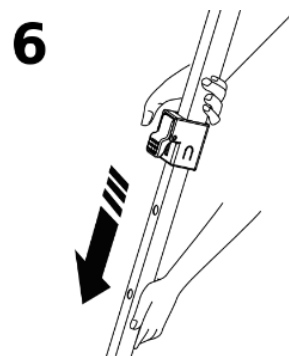


7

Steg 7 - Förankring


Tältet måste vara förankrat under hela tiden det står uppställt. På ej hårdgjort underlag används 2 tältspikar per ben. Knyt fast de 4 linorna i takets 4 hörn och den andra änden i en tältspik eller ett stabilt föremål på marken. På hårdgjort underlag används vikter – stål-, sand- eller vattenvikter (se Förankring av tältet).

www.brimo.se/vikter-for-fallbara-snabbtalt

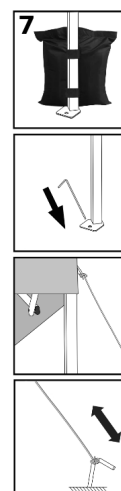

Förankring av tältet

Tältet måste vara förankrat under hela tiden det står uppställt – även när det är vindstilla. Ett tält som inte är förankrat kan lyftas, välta eller blåsa bort även av en svagare vindby och orsaka personskador eller skador på egendom. Välj förankringssätt efter underlaget. Klicka på fotot för att öppna produkten.

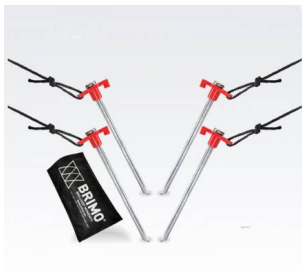

Tältspikar – gräs, jord
> www.brimo.se/taltspikar



Lina fäst i takets hörn
> www.brimo.se/taltspikar



Stålvikt för benet
> www.brimo.se/vikt-till-snabbtalt



Sandsäck
> www.brimo.se/sandsackar-for-snabbtalt



Vattenviktsväska
> www.brimo.se/vattenviktsvaska



Stapelbara stålvikter – hårt underlag
> www.brimo.se/vikt-till-snabbtalt


Fälla ihop tältet

⚠ Fäll ihop tältet när användningen (evenemanget) är slut, när vädret försämras och alltid när ingen kommer att vara på plats vid tältet. Fäll helst ihop tältet två personer tillsammans.

1

Steg 1 - Ta bort förankringen


Ta bort alla tältspikar från marken och all annan förankring. Ta bort förankringen från benen (förankringstillbehör).

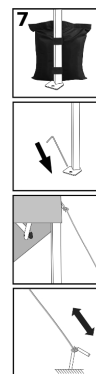

2

Steg 2 - Sänka höjden


Börja på ena sidan av tältet: ta tag i glidaren i benets nedre del och tryck in knappen på glidaren med tummen. Benets teleskopiska innerdel skjuts in. Upprepa på tältets motsatta sida. Vid storleken 3 x 6 m skjuts mittbenen in först.

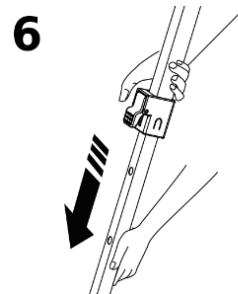

3

Steg 3 - Lossa remmarna


Lossa de 4 eller 6 spännena på remmarna från stommens horisontella stag.

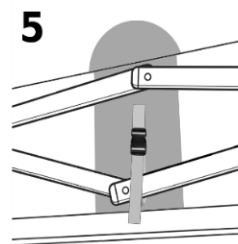

4

Steg 4 - Frigöra glidarna


Tryck i hörnet (inne i tältet) på knappen för att frigöra benets glidare. Se upp så att du inte klämmer händerna - håll dem borta från glidarens nedre del (där plasten slutar), eftersom glidaren glider nedåt när den frigörs. Om glidaren är svår att frigöra när du trycker på knappen, minska spänningen genom att lyfta det stag i stommen som är fäst vid glidaren.

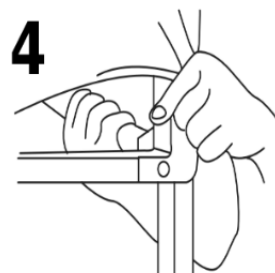

5

Steg 5 - Ta av taket


Lossa taket från stommen genom att öppna kardborrebanden på insidan av takets hörn och frigör spetsarna på insidan (takets mitt). Taket får sitta kvar på stommen endast om tältet inte transporteras och inte förvaras liggande. **Garantin omfattar inte skador på taket som uppstår när stommen nöter hål på taket under transport eller när stommen trycker mot duken i hopfällt läge.** Stommens saxmekanism klipper inte i sig sönder taket – hål i taket vid saxmekanismen uppstår genom friktion eller tryck från stommen mot duken vid transport eller vid förvaring med taket på stommen.

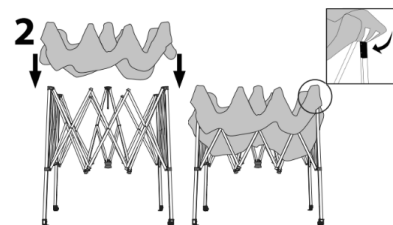

6

Steg 6 - Fälla ihop stommen

Ta tag i stommens övre del mellan benen, där stommens stag bildar ett upp-och-nedvänt "V". Lyft stommen lätt tillsammans med din partner och gå långsamt mot varandra. Halvvägs, när benen är ca 150 cm från varandra, tar ni tag i båda benen från utsidan och fortsätter. Undvik att klämma fingrar och händer i stommen!

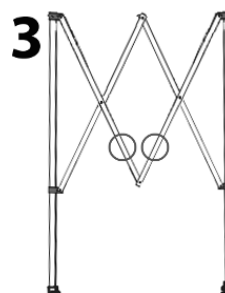

7

Steg 7 - Packa ner

Lägg stommen i den skyddande transportväskan eller transportsäcken och transportera och förvara den enligt avsnittet Förvaring. Bekvämare är en transportväska med hjul (tillbehör).

www.brimo.se/taltvaska-med-hjul



Rengöring

För maximal livslängd för tygerna rekommenderar vi handtvätt med en mjuk borste, mild tvål och vatten. Före förvaring måste tyget sköljas och torkas noggrant. Använd aldrig grova och slipande rengöringsmedel eller blekmedel. Tvätta inte i tvättmaskin. För att BRIMO-stommen ska vara lättare att öppna och stänga kan du spraya lite silikon på benen (silikon ingår inte).

Förvaring

Se till att alla delar är torra innan tältet ställs undan för förvaring. Ett vått tält eller en fuktig miljö under förvaringen kan orsaka mögel och korrosion. Lossa väggarna och taket från stommen (lossa fästelementen) innan du fäller ihop tältet. Taket får sitta kvar på stommen. Om du transporterar tältet efter att det har fällts ihop rekommenderar vi att du tar av taket från stommen. Taket på stommen får inte transporteras eller förvaras liggande, eftersom taket annars kan skadas. Se upp så att du inte klämmer fingrar eller händer i stommen när du fäller ihop den. Om tältet var vått när det fälldes ihop, res det igen så snart som möjligt och låt det torka.

Rekommenderade tillbehör

BRIMO-tillbehören är tillverkade för våra tält. Klicka på fotot eller länken.



Transportväska med hjul

Dra igen dragkedjan runt den hopfällda stommen och dra iväg den som en resväska. Skyddar stommen och taket vid transport och förvaring.

> www.brimo.se/taltvaska-med-hjul



Markis till snabbtält

Förlänger skuggan och regnskyddet framför tältet – perfekt för stand och marknader.

> www.brimo.se/markis-for-talt



Slutvägg med dörr och fönster

Vägg för tältets fjärde sida. Öppna dörren och fönstret, eller låt dem vara stängda så att väggen blir hel.

> www.brimo.se/fjarde-vaggen-med-dorr



Vikter och tältspikar

Stål-, sand- och vattenvikter för hårt underlag, tältspikar för gräs och jord.

> www.brimo.se/vikter-for-fallbara-snabbtalt



Halvvägg för försäljningsdisk

Halv vägg (100 cm) under försäljningsdisken – döljer utrymmet under disken, lämplig för logotyp.

> www.brimo.se/halvvagg-for-snabbtalt



Regnränna mellan tält

Förbinder två tält som står bredvid varandra och leder bort regnvatten från springan mellan dem.

> www.brimo.se/regnrannor-for-taltet

Tillbehör och reservdelar

Vikter, tältspikar, väggar, väskor och andra tillbehör hittar du på www.brimo.se/tillbehor. När du beställer reservdelar, skicka oss ett foto av delen via formuläret www.brimo.se/ersattningsdelar – vi hjälper dig att hitta rätt del till ditt tält.



⚠ AVSEDD ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

Före köp och före användning: passar detta tält dig? Läs följande villkor. Om du behöver använda tältet på annat sätt passar det inte dig.

- **Avsedd användning:** Snabbtältet BRIMO är ett mobilt, snabbfällbart skydd för kortvarig, tillfällig överdäckning – till exempel för marknader, mässor, sport-, företags- och sällskapsevenemang eller familjefester. **Det är inte avsett för permanent eller långvarig överdäckning** (t.ex. hela säsongen i trädgården, på terrassen eller vid en verksamhet, eller som skydd för bil, maskiner eller djur).
- **Tältet är inte** en byggnad, pergola, lusthus eller garage och är inte avsett för förvaring av saker.
- **Tillsyn:** Ett uppställt tält måste stå under tillsyn av en person som håller koll på vädret och vid behov fäller ihop tältet i tid. Över natten får tältet stå uppställt endast om någon är på plats vid det. Om ingen kommer att vara vid tältet, fäll ihop det.
- **Efter användning:** När användningen (evenemanget) är slut ska tältet fällas ihop, torkas och förvaras. Låt inte tältet stå uppställt oavbrutet i flera dagar, veckor eller en hel säsong.
- **Varför:** Både stommen och polyesterduken är konstruerade för att upprepade gånger resas, fällas ihop och transporteras, inte för att permanent utsättas för väder och vind. UV-strålning, regn, fukt, temperaturväxlingar och vind försvagar vid långvarig oavbruten exponering gradvis polyesterduken (blekning, förlorad hållfasthet och vattentäthet, sprödhet, revor, mögel) och belastar stommen och dess mekanismer (korrosion, lösa och deformerade leder). Om tältet lämnas ute permanent sker detta slitage mycket snabbare än vid den avsedda kortvariga användningen. Materialen i stommen och duken är valda med avsikt: om vi använde material som lämpar sig för permanent överdäckning skulle tältet förlora sitt huvudsyfte – snabb och mobil överdäckning.
- **Användning i strid med avsedd användning:** Om du låter tältet stå uppställt över natten utan tillsyn, när ingen är på plats vid det, eller använder det som permanent eller långvarig överdäckning, ska du observera att du använder det i strid med dess avsedda användning och med denna bruksanvisning. Slitage och skador som uppstår på grund av detta är inte fel på produkten, och en reklamation av dem kan avslås. Detta påverkar dock inte garantifel som har uppstått vid tillverkningen, och inte heller materialfel.

⚠ Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten. Om du inte gör det kan det leda till allvarliga personskador eller skador på egendom. SPARA DENNA BRUKSANVISNING och ge den till alla som kommer att använda tältet.

Bra att veta

- Alla skydd har saxstommar avsedda för kortvarig överdäckning och **MÅSTE** packas ihop och förvaras vid ogynnsamt väder som oväder, regn, vind eller andra naturkrafter.
- Ditt tält levereras med 8 – 12 tältspikar i stål. När tältet används **MÅSTE** förankringselementen alltid vara ordentligt fästa i tältet och i marken.
- Fäst alla fästelement i takets inre hörn och på takets sidor på stommen. Dessa åtgärder maximerar säkerheten, men med tanke på vädrets oförutsägbara karaktär kan de inte alltid förhindra skador.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att tältet reses av två personer. Kontrollera att det inte finns några vassa föremål i området. Håll avstånd till luftledning, trädgrenar och andra hinder.

- Långvarig exponering för sol kan allvarligt skada dukens material eller få polyestern att blekna.
- Barn får vistas i eller vid tältet endast under tillsyn av en vuxen; låt dem inte klättra på eller hänga i stommen.

Varning och väderpåverkan

- Varningarna, försiktighetsåtgärderna och anvisningarna i denna bruksanvisning kan inte täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå. Användarens sunda förnuft och försiktighet är faktorer som förlänger produktens livslängd och minskar risken för olyckor.
- Tältet är tillverkat för tillfällig överdäckning, under vilken vädret måste bevakas, och det ska fällas ihop när du inte är på plats. Eftersom vädret är oförutsägbart måste installatören/slutanvändaren använda sitt eget omdöme och sin kännedom om de lokala förhållandena vid installation och användning.
- Installatören/slutanvändaren ansvarar för att förutse ogynnsamt väder och för installationssättet. Håll koll på vädret och fäll ihop tältet i tid när det försämras.
- **Regn:** Regnvatten kan under vissa väderförhållanden samlas på duken och bilda "rännor" eller "vattensamlingar på taket", särskilt om tältet inte är korrekt rest (ospänt tak, ojämn mark). Vattnets samlade vikt kan orsaka skador. Ta löpande bort vatten från taket och fäll ihop tältet vid kraftigt regn.
- **Vind:** Vind eller vind med regn kan få stommen/taket att lossna. Det är mycket viktigt att regelbundet kontrollera skruvar och muttrar samt att taket är korrekt spänt. Fäll ihop tältet vid kraftigare vind. Sidoväggarna ökar ytan som vinden tar tag i – ta bort dem när det blåser eller fäll ihop tältet.
- **Blixt:** Fäll omedelbart ihop tältet vid blixtar och åska. Sök skydd på en säker plats.
- **Snö:** Tältet är varken tillverkat för eller lämpat för viktbelastning på taket, inklusive snölager. Du bör inte använda tältet om du inte kan förhindra att taket belastas, till exempel av snö. Belasta inte den övre delen av tältets stomme med föremål. Belastning får endast finnas vid benens nedre del.
- **Eld och värme:** Håll säkert avstånd till öppen eld, lågor och värmekällor (grill, värmare, ljus). Om tyget utsätts för temperaturer över 100 °C kan det krympa eller antändas.

Faktorer som orsakar förtida försämring och kan förkorta tältets livslängd

- Att använda tältet som permanent eller långvarigt skydd och att lämna det uppställda tältet utan tillsyn (till exempel över natten när ingen är på plats vid det).
- Felaktig hantering vid montering/nedmontering på grova underlag orsakar skador.
- Att gå på duken vid montering/nedmontering orsakar små hål och skavningar.
- Långvarig användning av tältet utan rengöring och förvaring av ett tält som inte har torkats ordentligt. Även en lätt fuktig produkt kan främja mögeltillväxt under förvaringen. Mögel kan kräva starka rengöringsmedel för att avlägsnas, vilket kan orsaka förtida slitage på duken. Det bästa är att förebygga mögel genom att följa anvisningarna ovan.
- Mycket slipande rengöringsmetoder, inklusive stålborstar, elektriska rengöringsmaskiner eller kommersiella tvättmaskiner, kan leda till förtida slitage och skador på tältets tyger.

Säkerhet och ansvar för skador

- Den person som har rest tältet eller använder det ansvarar för att tältet är säkert rest, förankrat och under tillsyn, för bedömningen av platsen och väderförhållandena samt för att tältet fälls ihop i tid.
- Ett tält som inte är förankrat, som lämnas utan tillsyn eller som är rest vid vind, oväder eller snö kan lyftas, välta eller skadas och kan orsaka personskador, skador på egendom (t.ex. fordon, byggnader, fönster, föremål i omgivningen) eller på själva tältet.
- Skador som uppstår till följd av att anvisningarna i denna bruksanvisning inte har följts eller att tältet har använts i strid med sin avsedda användning bärs enligt gällande lag av den som har orsakat dem. BRIMO:s ansvar för fel på produkten enligt gällande lag påverkas inte av detta.
- Modifiera inte tältet (borrning, svetsning, fast montering på en byggnad, andra tak eller dukar). Modifieringar kan minska tältets säkerhet och hållfasthet.
- Om du lånar ut tältet eller om en annan person reser det, ge också denna bruksanvisning till den personen.
- Vid kommersiell användning (marknader, evenemang, uthyrning) rekommenderar vi att du har en ansvarsförsäkring.

Reklamation och garanti

Säljaren ansvarar för fel som produkten har vid mottagandet och för fel som visar sig under den lagstadgade perioden, i den omfattning och inom de frister som anges i lagen i det land där köpet görs (lagstadgad reklamationsrätt); för konsumenter är denna period minst 24 månader från mottagandet av varan. Vid köp som företag (med organisationsnummer/momsregistreringsnummer) är ansvarstiden för fel 12 månader.

Utökad garanti: BRIMO ger konsumenter en utökad garanti på 5 år på tältet och garanterar tillgång till reservdelar i 10 år, enligt de villkor som anges vid produkten och i köpvillkoren på www.brimo.se. Den utökade garantin är frivillig (kommersiell garanti) och omfattar tillverknings- och materialfel på ett tält som har använts i enlighet med sin avsedda användning och med denna bruksanvisning.

Följande räknas inte som fel på produkten och omfattas i synnerhet inte av garantin:

- normalt slitage som motsvarar användningens längd och sätt (t.ex. blekta färger, skavningar, slitage på glidare, remmar och kardborreband),
- slitage och skador till följd av användning i strid med den avsedda användningen – permanent eller långvarigt uppställt tält, tält som lämnas utan tillsyn, även över natten,
- skador orsakade av vind, oväder, snö, ansamlat vatten eller annan väderpåverkan, om tältet inte var förankrat eller inte fälldes ihop i tid enligt denna bruksanvisning,
- mekaniska skador (hål, punkteringar, revor, böjda eller brutna delar) orsakade av felaktig hantering, fall, stötar eller under transport,
- hål som stommen har nött på taket under transport eller genom att stommen trycker mot duken i hopfällt läge (transport eller förvaring med taket på stommen),
- mögel, fläckar och korrosion till följd av förvaring av ett fuktigt tält, skador orsakade av aggressiv rengöring, eld eller värme,
- skador orsakade av ändringar eller reparationer som har utförts av någon annan än BRIMO.

Reklamation: Gå tillväga enligt reklamationsvillkoren på www.brimo.se. Bifoga köpbevis, en beskrivning av felet och fotografier. Vid bedömningen av reklamationen kan vi be dig om information om hur och hur länge tältet har använts; produktens skick (t.ex. omfattningen av blekning, spår av långvarig exponering för väder och vind) bedömer vi i förhållande till den avsedda användningen.

BRIMO[®] – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovakien, organisationsnummer (IČO): 50195000.
Denna bruksanvisning begränsar inte de rättigheter som konsumenten har enligt lag.