Partytält 6 × 6 m

Monterings- och bruksanvisning



Storlek	6 × 6 m (36 m²)
Sidoväggens höjd	2 m
Stomme	stålrör Ø 38 mm, kopplingar 42 mm, vit pulverlack
Duk	dubbelsidig PVC 500 g/m², svetsade sömmar, vattentät, UV-beständig
Väggar	6 sidoväggar med fönster (bredd 2 m), 2 gavelväggar med ingång, höjd 2,1 m
Kapacitet	ca 35 sittande personer (ölbänkset)
Montering	2–4 personer, ett tält ca 40 minuter (snabbare vid upprepad montering)
Garanti	5 år för konsument, reservdelar tillgängliga i 10 år

Innehåll


- Dellista
- Före montering
- Montering i 11 steg
- Förankring av tältet
- Förlängning av tältet till 12, 18, 24 m...
- Demontering, förvaring och skötsel
- Säkerhetsanvisningar

⚠ **Läs säkerhetsanvisningarna i slutet av bruksanvisningen före montering.**

Dellista

Bokstäverna i tabellen motsvarar delarnas märkning på bilderna. Kontrollera före montering att alla delar finns.

Del	Benämning	Mått / material	st
A	Takspärr	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Spärrförlängning	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Längsgående takstång	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Ben (stolpe)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Hörnkoppling (knä) – yttre gavlar		6
E	Koppling med avgrening – mellangavlar		6
F	Gavelregel	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Diagonalstag	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Vinklad spärrkoppling		8
I	Kort stötta	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Benkoppling med avgrening		8
K	Benfot (3 hål för förankring)		8
L	Skruv med mutter		12
M	Liten kopplingsplatta		16
N	Stor kopplingsplatta		16
O	Skruv M6×50 med mutter		34
P	Markspik		28
Q	Förankringslina		4
R	Betongankare (plugg + skruv)		24
S	Nyckel		2
T	Takduk	PVC 500 g/m²	1
U	Sidovägg med fönster	PVC 500 g/m², bredd 2 m	6
V	Gavelvägg med ingång	PVC 500 g/m²	2
W	Gummiband med kula		62
X	Tröskelstång	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Tröskelkoppling	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Tröskelstång – mitten	Ø 32 mm, 1920 mm	2

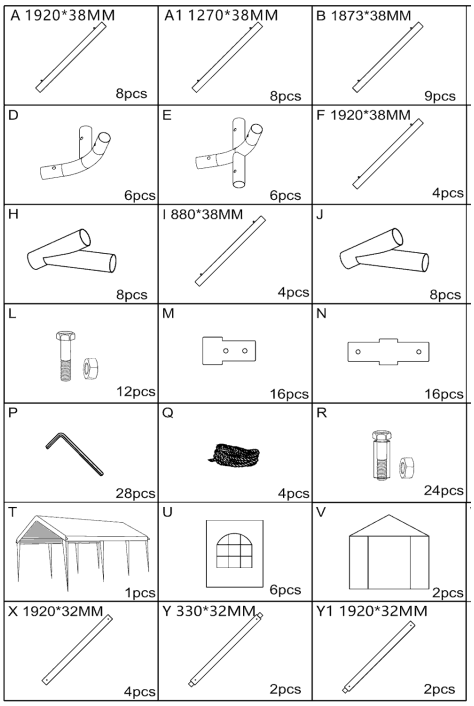

Delar enligt tillverkaren

Före montering

- Välj en plan, fast plats utan hinder – för tältet med minst 1 m marginal runt om. Ovanför platsen får det inte finnas elledningar eller grenar.
- Du behöver 2–4 personer, arbetshandskar och den medföljande nyckeln. För förankring en hammare (på betong en borrmaskin).
- Lägg ut delarna på marken efter bokstäverna – då går monteringen snabbt. Ett tält monteras på ungefär 40 minuter.
- Montera i gynnsamt väder – helst vindstilla, utan regn och inte i mörker. Om det blåser, montera och förankra först hela stommen och sätt på takduken först därefter.




Tältets delar redo för montering

Montering

1 Steg 1 – Montering av gaveln

Montera takkonstruktionen på marken. Skjut på förlängningen A1 på stången A och den vinklade kopplingen H på dess ände. Förbered två spärrar, koppla ihop dem upptill med toppkopplingen D och sätt in regeln F mellan de båda kopplingarna H. En triangelformad gavel bildas.


Delar: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (per gavel)

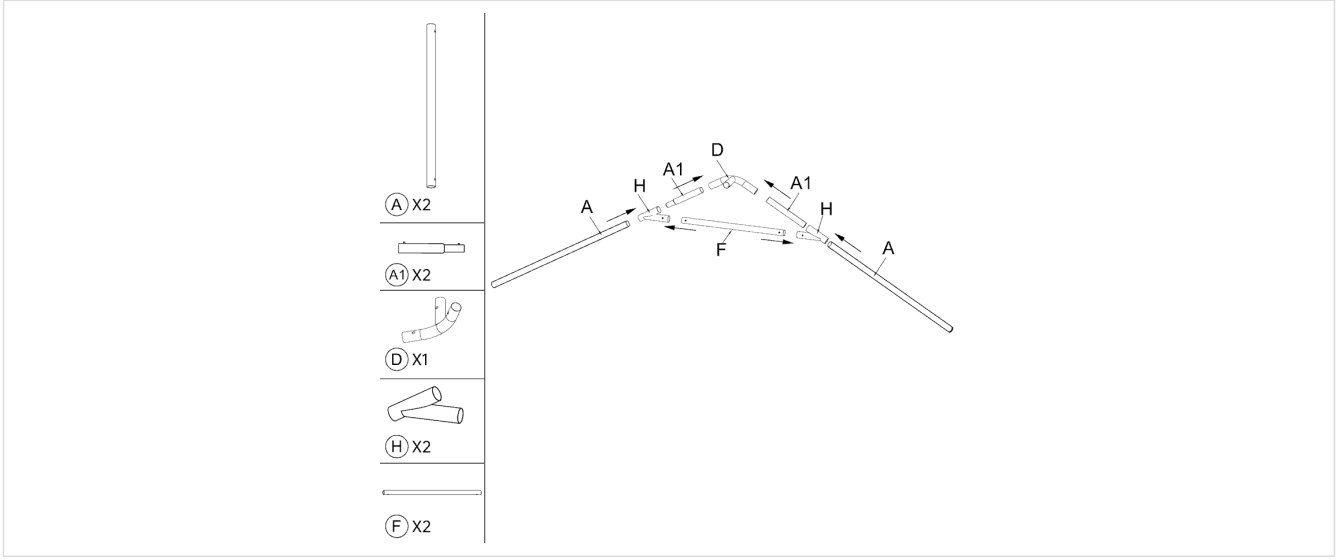

2 Steg 2 – Hörn på yttre gaveln

Sätt hörnkopplingarna D på de nedre ändarna av båda spärrarna. Montera på så sätt **2 yttre gavlar** (kopplingar D). Montera på samma sätt **2 mellangavlar**, som i stället för D har kopplingar med avgrening E (topp och båda hörnen).


Delar: D ×2 per yttre gavel; mellangavlar: E ×3 per gavel

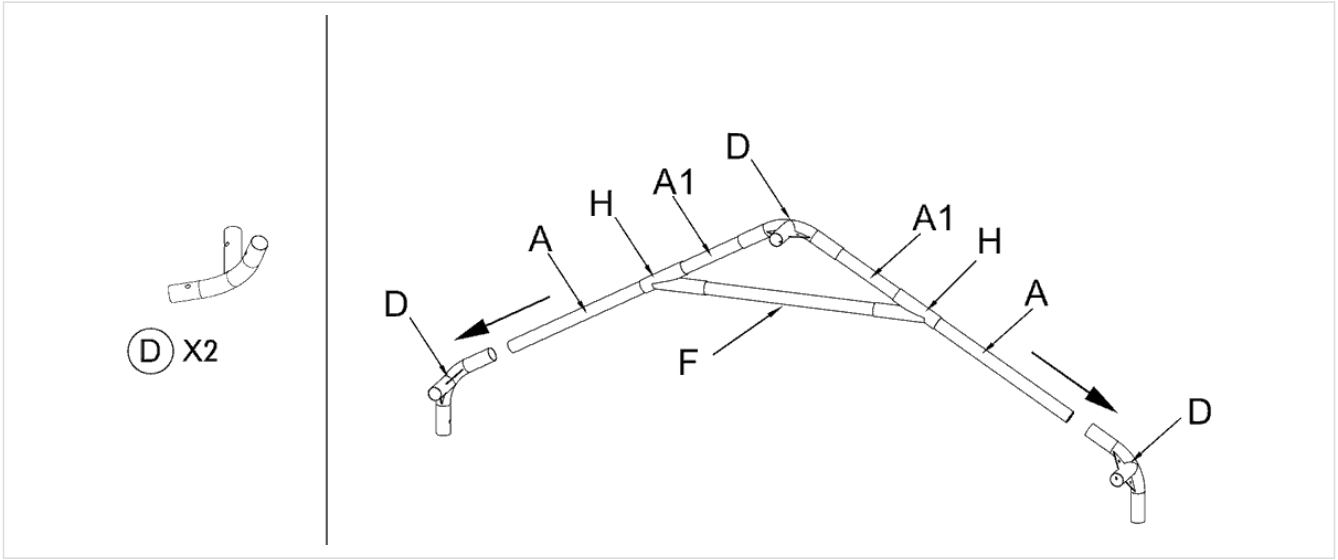

3 Steg 3 – Sammankoppling av de första gavlarna

Ställ en yttre gavel och en mellangavel bredvid varandra och koppla ihop dem med tre längsgående stänger B – en i nocken och två i hörnen (takfoten).


Delar: B ×3, E ×3

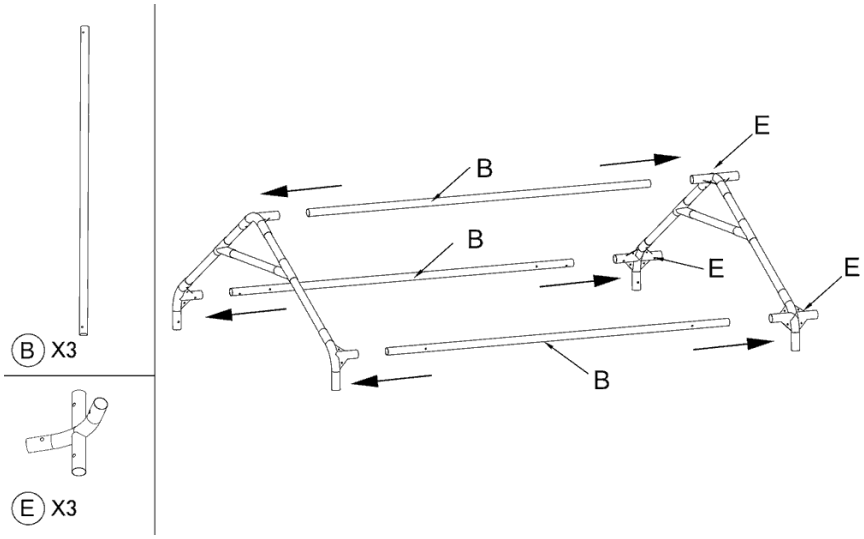

4 Steg 4 – Hela takkonstruktionen

Anslut på samma sätt den andra mellangaveln och till sist den andra yttre gaveln. Hela takkonstruktionen, 6 m lång och 6 m bred, bildas och ligger tills vidare på marken.


Delar: B ×6

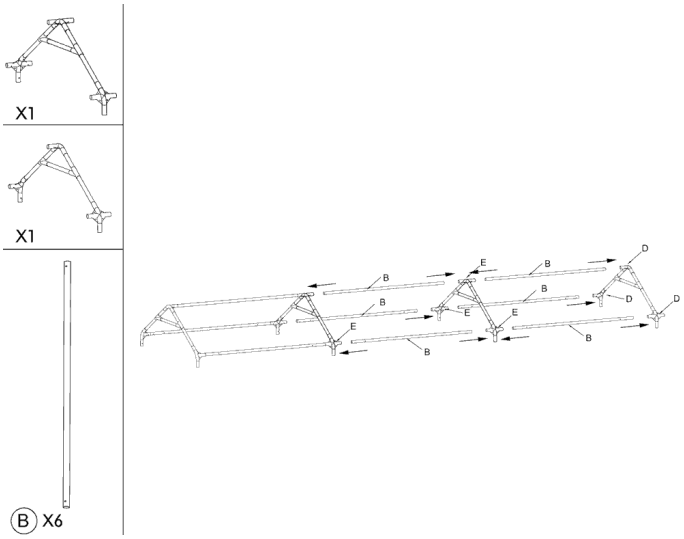

5 Steg 5 – Takstag

Montera diagonalstagen G i takfälten enligt bilden. Fäst stagens ändar med kopplingsplattorna M och N och skruvarna O (M6×50). Dra åt skruvarna med nyckel S.

Delar: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

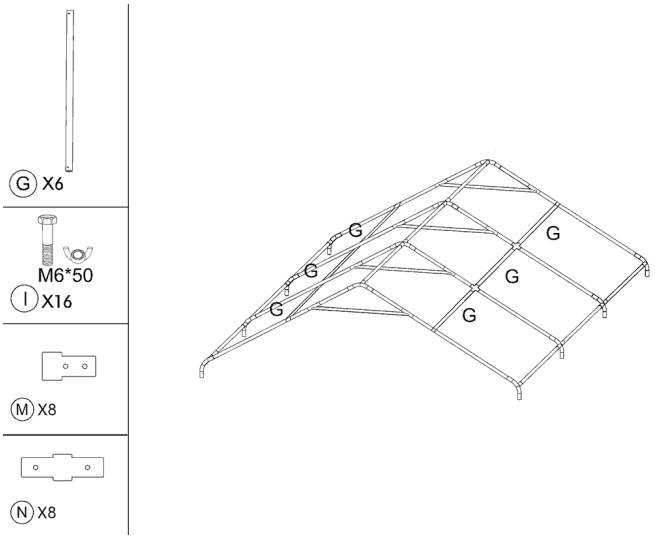


6 Steg 6 – Takduk

Lägg takduken T över takkonstruktionen som ligger på marken så att dukens gavlar och hörn passar mot konstruktionens hörn. Fäst duken tills vidare bara löst – den spänns helt först när tältet har rests.

Delar: T ×1


⚠ **Obs!** Se till att det är **helt vindstilla** i detta steg. Taket med duken är ännu inte förankrat och när benen sätts in finns risk att vinden tar tag under det och lyfter det – att personer håller fast räcker kanske inte. Ha hela tiden kontroll över taket med stommen medan benen sätts in. **Om det blåser**, res först hela stommen utan duk (steg 7 och 8), förankra den och sätt på takduken först därefter. Det är mindre bekvämt, men säkert.

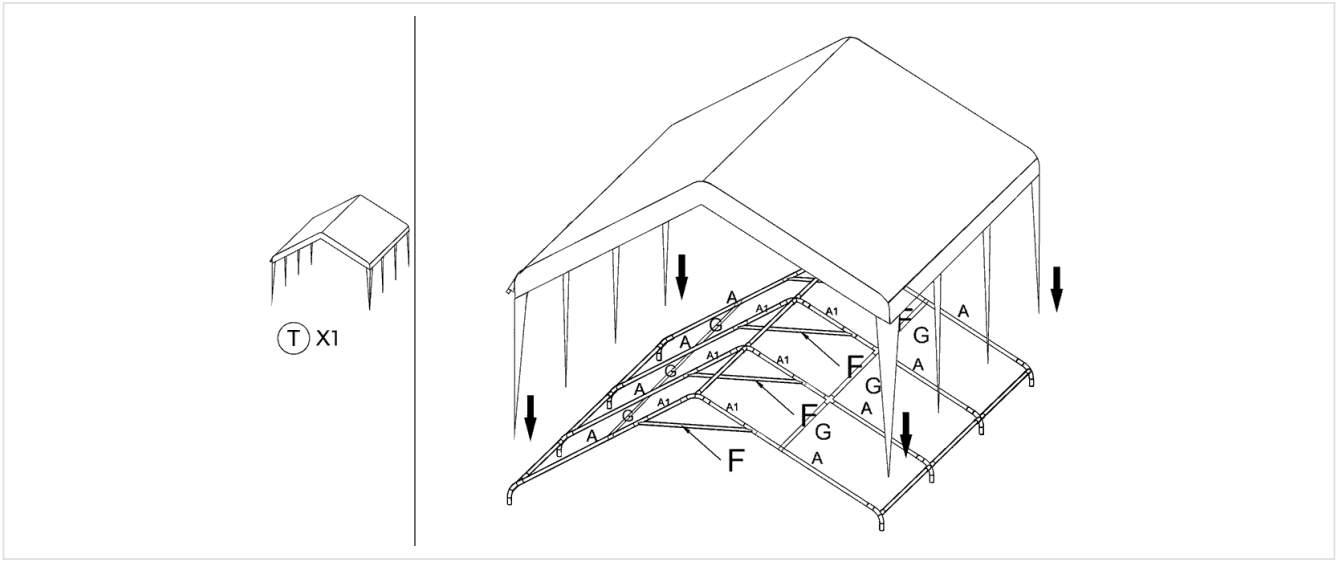

7 Steg 7 – Förberedelse av benen

Sätt benfoten K på den nedre änden av varje ben C och lås den med skruven L. Förbered alla 8 ben.

Delar: C ×8, K ×8, L ×8

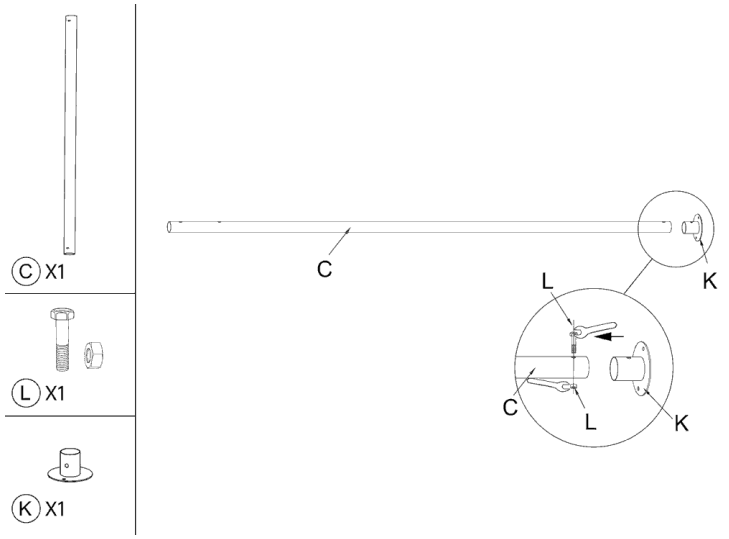


8 Steg 8 – Resning och förankring

Lyft taket på ena långsidan och sätt in benen C i kopplingarna D och E, gör sedan likadant på andra sidan. Lyft jämnt, helst fyra personer. Sätt kopplingarna J på benen och komplettera hörnen med de korta stöttorna I. **Förankra tältet direkt efter resningen** – slå ner markspikarna P genom hålen i benfötterna K (på betong används ankarna R).

Delar: C ×8, J ×8, I ×4, P (eller R)


⚠ **Obs!** Ha hela tiden kontroll över taket tills alla ben är isatta och tältet är förankrat. Vid vind finns risk att vinden tar tag under taket – se steg 6.

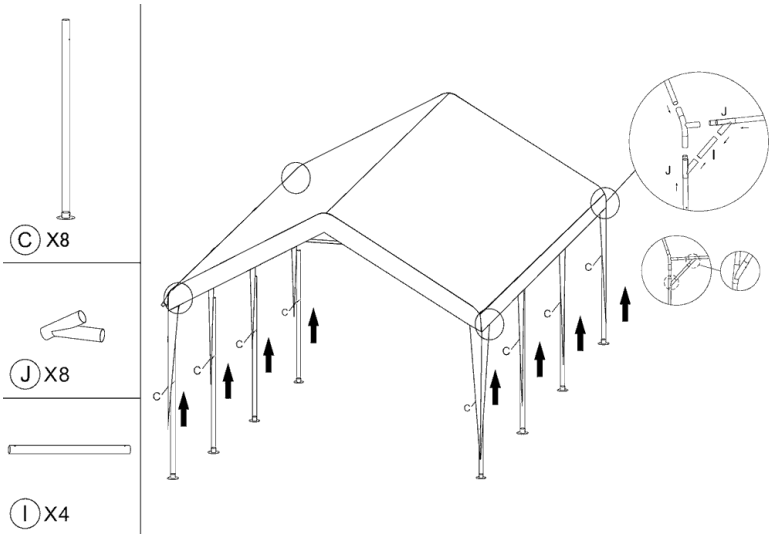

9 Steg 9 – Väggar

Häng sidoväggarna U (6 st) och gavelväggarna V (2 st) på stommen och fäst dem med gummibanden W med kula – trä gummibandet genom öglan i väggen, linda det runt stången och lås med kulan. Koppla ihop intilliggande väggar med blixtlåsen.


Delar: U ×6, V ×2, W

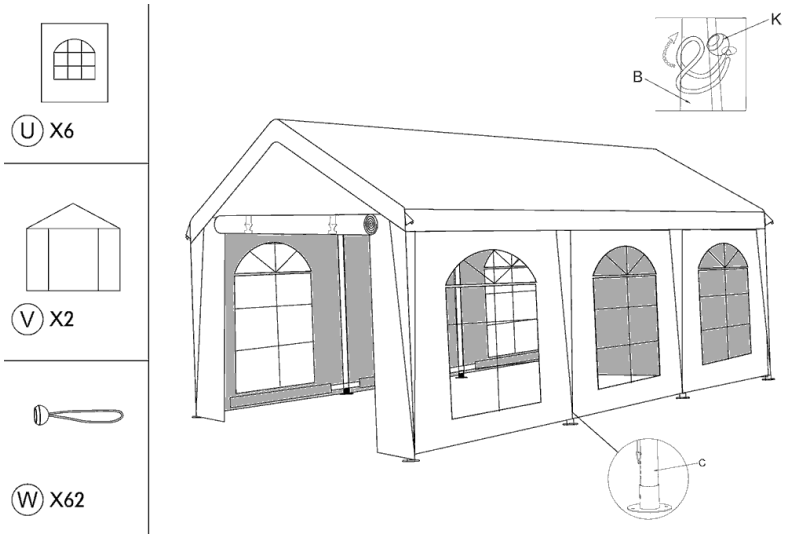

10 Steg 10 – Tröskel på gavelväggarna

Koppla ihop tröskelstängerna på gavelsidorna i ordningen X + Y1 + Y + X och fäst dem vid benens nedre ändar med skruvarna L. Tröskeln håller gavelväggens nederkant rak.


Delar: X ×4, Y ×2, Y1 ×2, L ×4

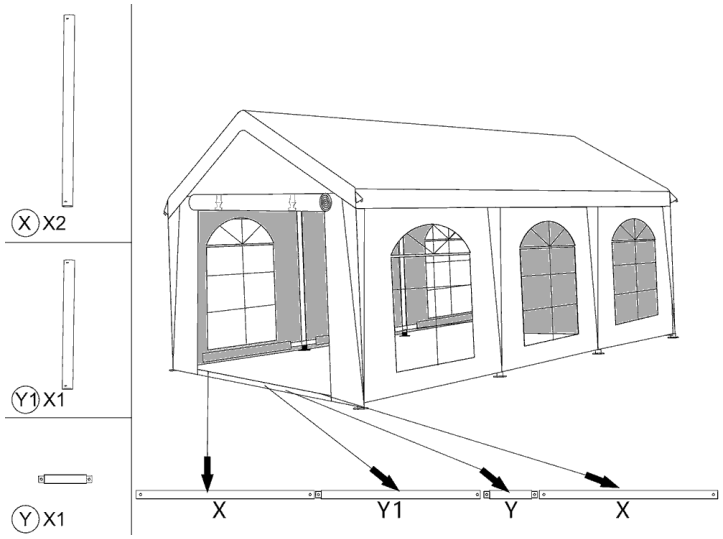

11 Steg 11 – Väggstag, linor och spänning

Montera de återstående diagonalstagen G i långsidornas hörn med plattorna M, N och skruvarna O. Förankra takets hörn med linorna Q och markspikarna P. Spänn till sist **takduken helt** med gummibanden W – utan svackor och veck, så att vattnet rinner av – och kontrollera all förankring.

Delar: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

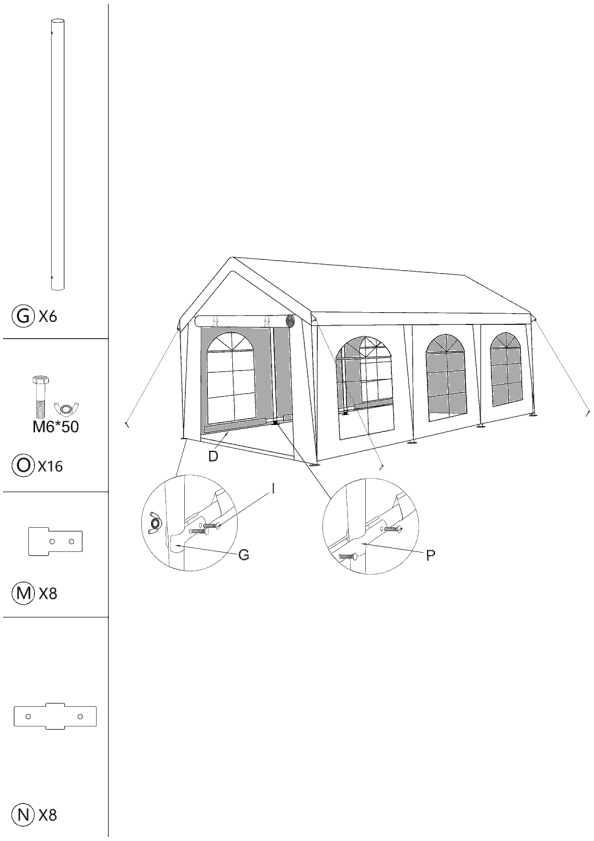

Förankring av tältet

- **Gräs, jord:** slå ner markspikarna P genom hålen i varje benfot K (varje fot har 3 hål). Slå ner spikarna helt, snett bort från tältet.
- **Betong, stenläggning:** skruva fast benfötterna med ankarna R (plugg + skruv) i borrade hål. Om borrning inte är möjlig, använd tyngder på varje ben – sand- eller vattensäckar eller stålvikter ur BRIMO:s tillbehör.
- **Hörnlinor:** knyt de 4 linorna Q vid takets hörn, dra dem snett utåt i diagonalens riktning och förankra dem med markspikarna P. Spänn linorna jämnt.
- Kontrollera före spikning eller borrning att det inte finns kablar eller rör under ytan. Märk ut markspikar och linor – risk för snubbling.



Benfot med hål för markspikar eller ankare

Förlängning av tältet – 12, 18, 24 m…

BRIMO partytält med samma bredd kan kopplas ihop med en koppling för partytält (finns på webbplatsen bland BRIMO:s tillbehör). För varje ytterligare 6 m längd behövs 1 tält med samma bredd och 1 koppling. Tälten förblir ändå självständiga – du kan när som helst använda dem separat igen.

Gavelväggen V kan tas bort helt – då frigörs hela gavelsidan inklusive takets gavel (takstol) och det finns inget hinder i den övre delen. Tack vare det bildar de sammankopplade tälten ett enda sammanhängande utrymme.

Längd	Tält 6 × 6 m	Kopplingar	Sittplatser (ca)
6 × 6 m	1	0	35 personer
6 × 12 m	2	1	70 personer
6 × 18 m	3	2	105 personer
6 × 24 m	4	3	140 personer
6 × 30 m	5	4	175 personer

Demontering och förvaring

- Demontera tältet i omvänd ordning: linor och markspikar, väggstag, tröskel, väggar, sänk sedan taket (jämnt, fyra personer), ta bort benen, duken och plocka isär takkonstruktionen.
- Vik endast ihop dukarna när de är torra och rena. Om du måste packa ner våta dukar, packa upp och torka dem inom 24 timmar – annars finns risk för mögel.

- Vik inte PVC-fönstren skarpt, särskilt inte i kyla – de kan spricka. Rulla hellre väggarna.
- Förvara smådelar (skruvar, plattor, gummiband, markspikar) tillsammans i en påse så att de inte försvinner.
- Förvara torrt, utom räckhåll för gnagare och skyddat från direkt solljus.

Skötsel

- Rengör PVC-dukarna med vatten, mjuk borste och milt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel, thinner eller högtryckstvätt.
- Kontrollera rör, kopplingar och skruvar före varje användning. Byt ut skadade delar – BRIMO reservdelar finns tillgängliga i 10 år.
- Vid frågor, kontakta oss via www.brimo.eu.

⚠ Säkerhetsanvisningar

- **Tältet är inte avsett som permanent överbyggnad.** Det är ett mobilt eventtält – låt det inte stå uppställt under lång tid, året runt eller utan tillsyn, även om dess livslängd tack vare stålstommen och PVC-dukarna är många gånger längre än för snabbtält / hopfällbara tält.
- **Vind och oväder:** vid stark vind eller kraftiga vindbyar och vid varning för oväder ska väggarna och dukarna, eller vid behov hela tältet, tas ner. Tältet är inte avsett för stark byig vind.
- **Snö:** taket är inte dimensionerat för snölast. Ta omedelbart bort snön eller ta ner tältet.
- **Vatten på taket:** låt aldrig vatten samlas på taket. Ta omedelbart bort uppsamlat vatten underifrån med ett mjukt föremål.
- **Spänning av duken:** spänn alltid takduken helt med gummibanden W, utan svackor och veck, så att vattnet rinner av. Kontrollera spänningen regelbundet under användning.
- **Förankring:** förankra alltid tältet – varje benfot och de 4 hörnlinorna. Ett oförankrat tält kan välta eller blåsa iväg.
- **Utan tillsyn:** lämna inte tältet utan tillsyn, särskilt inte över natten och vid ogynnsam väderprognos.
- **Eld och värme:** använd inte öppen eld, grillar, gasvärmare eller andra värmekällor i tältet eller i dess närhet.
- **Elledningar:** res inte tältet under eller i närheten av elledningar.
- **Väder vid montering:** montera i gynnsamt väder, helst vindstilla. När taket med duken lyfts (steg 6–8) är tältet oförankrat och det finns risk att vinden tar tag under det – att personer håller fast räcker kanske inte. Om det blåser, montera och förankra först hela stommen och sätt på takduken först därefter.
- **Montering:** montera med 2–4 personer, i arbetshandskar. Se till att taket lyfts jämnt och se upp för fingrarna i kopplingarna.
- Häng inte tunga föremål på stommen, klättra inte på konstruktionen och använd inte skadade delar. Använd endast originaldelar från BRIMO.
- Barn får inte vistas i närheten av tältet under montering och demontering.

Garantin gäller inte skador orsakade av vind, snö, uppsamlat vatten, otillräcklig förankring eller underlåtenhet att följa denna bruksanvisning.